



PANAGET

3, rue d'Orgères
35230 Bourgbarré
Tél.: 02.99.05.77.77
Fax: 02.99.57.73.55
www.panaget.com




Colocación encolada




1• En el caso de uniones en espiga y en inglete, empiece a colocar desde el eje central de la habitación. El subsuelo debe estar plana y limpio.




2• Extienda el adhesivo sobre el suelo mediante un patrón en zigzag usando una espátula con dientes 4x4 (B3). El adhesivo debe extenderse en una proporción de aproximadamente 1,2 kg/m². Aplíquelo poco a poco, por pequeñas áreas. La zona debería parecerse a la foto que se acompaña.

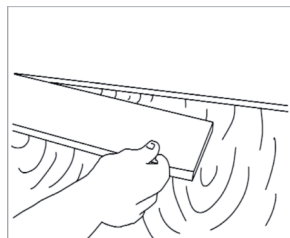


3• Coloque el panel o tira sobre el adhesivo, presionando para conseguir un buen contacto. No es necesario pegar la lengüeta y la ranura. No olvide la junta de dilatación alrededor del borde.

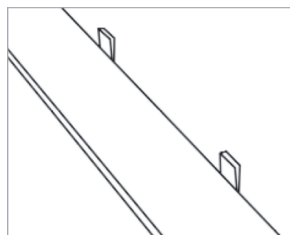

4• Sitúe las cuñas entre la tira del parquet y la pared para dejar una junta de dilatación alrededor de todo el borde de la habitación (1,5 mm por metro lineal de parquet, mínimo 8 mm). Continúe colocando el pavimento, revisando periódicamente los ángulos y la alineación.

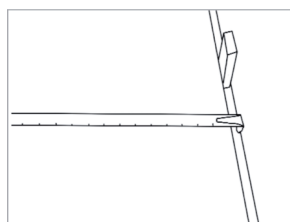

5• La última tira debería cortarse a medida teniendo en cuenta la anchura restante y sin olvidar la junta de dilatación.

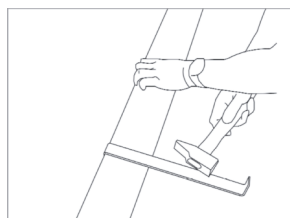

6• Coloque la última tira usando una herramienta especializada. Retire las cuñas 24 horas después de colocar el parquet y ponga el zócalo sin ejercer presión sobre el parquet.