




PANAGET


3, rue d'Orgères
35230 Bourgbarré
Tél.: 02.99.05.77.77
Fax: 02.99.57.73.55
www.panaget.com



La pose collée

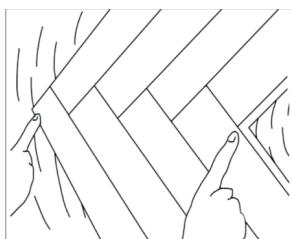


1• Pour les parquets en panneaux, en bâton rompu ou en Point de Hongrie, démarrer la pose le long de l'axe central de la pièce. Dans le cas d'une pose à l'anglaise ou en coupe de pierre, démarrer dans un angle, rainure contre le mur. Le support doit être plan. Tolérance de planéité: 5 mm sous 2 ml et 1 mm sous 20 cm.

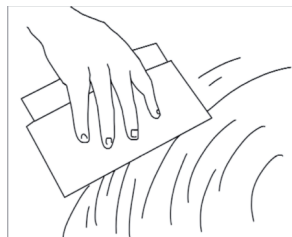


2 • Encoller le support avec la colle préconisée pour chaque type de parquet, à l'aide d'une spatule crantée 4 X 4 (B3). L'application se fait sur une petite surface et doit présenter un mouvement de stries.

Consommation de colle: environ 1,2 kg/m²

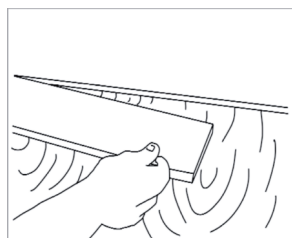


3• Appliquer la lame ou le panneau de parquet dans la colle. Il est important de presser la lame pour une bonne adhérence au sol.


Il est inutile d'encoller préalablement les languettes.

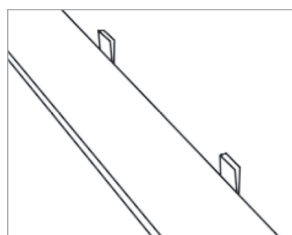

4• Laisser un jeu périphérique de 1,5 mm par mètre linéaire déployé avec un minimum de 8 mm.

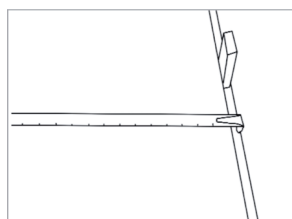

5• La dernière lame sera découpée à dimension en tenant compte du jeu périphérique.

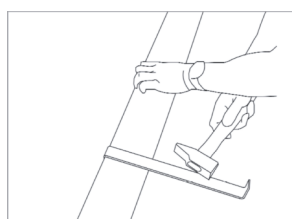

6• Emboîter la dernière lame avec une chasse métallique. Le recouvrement des joints de dilatation (ou jeu périphérique) s'effectue à l'aide des accessoires Panaget (plinthes, ronds de radiateur, barre de seuil, etc.)