





PANAGET

3, rue d'Orgères  
35230 Bourgbarré  
Tél.: 02.99.05.77.77  
Fax: 02.99.57.73.55  
[www.panaget.com](http://www.panaget.com)


## La pose flottante avec colle

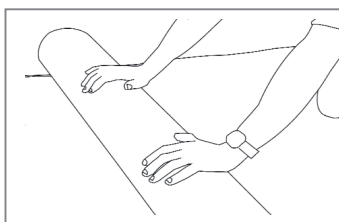


1• Dérouler la sous-couche isolante ISOL 30 sur le support plan et sec. Les lés sont scotchés entre eux bord à bord et remontent le long des murs.

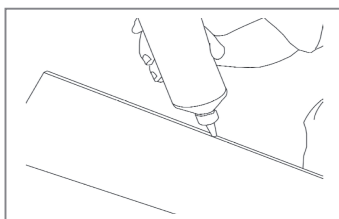


2• Les lames sont posées parallèlement au plus grand côté de la pièce. La pose démarre dans un angle, rainure contre le mur. Disposez les cales en périphérie. Le jeu de dilatation doit être de 1,5 mm par ml de parquet avec un minimum de 8 mm.

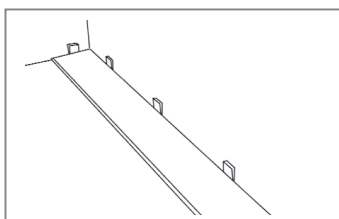


3• Au moment de la pose, encoller soigneusement le bord supérieur des languettes sur toute leur longueur avec la colle Presto BIB.

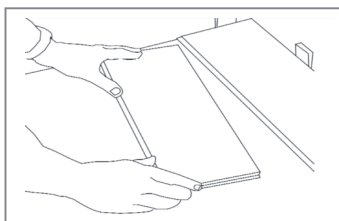

4• Commencer la 2ème rangée avec la chute de la dernière lame de la rangée précédente. Veiller à ce que la chute corresponde au moins à 2 fois la largeur de la lame pour des raisons esthétiques. Nettoyer aussitôt les traces de colle avec un chiffon ou une éponge légèrement humide.

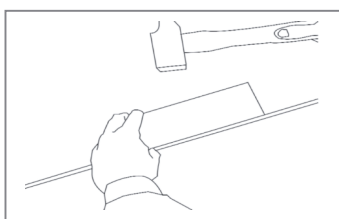

5• Utiliser un martyre ou une cale de bois pour ne pas abîmer les lames lors de l'emboîtement.

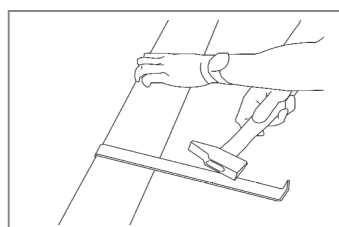

6• Découper les lames de la dernière rangée à la largeur désirée sans oublier l'espace nécessaire à la dilatation. Utiliser une chasse métallique pour l'emboîtement. Enlever les cales 24 heures après la pose. Fixer les plinthes de finition Panaget sans exercer de pression sur le parquet.