




PANAGET

3, rue d'Orgères
35230 Bourgbarré
Tél.: 02.99.05.77.77
Fax: 02.99.57.73.55
www.panaget.com


La pose avec joint autoprofilé (Ulysse robinier)

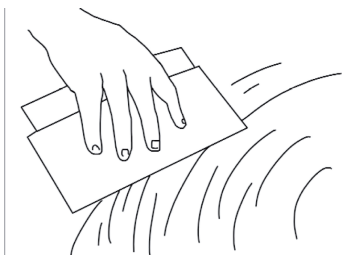

1• Démarrer la pose dans un angle de murs. Encoller le support avec **IMPÉRATIVEMENT** notre colle Presto PM, à l'aide d'une spatule crantée 4x4 (B3). L'application s'effectue sur une petite surface et doit présenter un mouvement de stries. En aucun cas vous ne devez encoller la sous face des lames. Le 1er rang doit être appliqué contre une règle fixe afin de respecter l'alignement des rangs suivants.

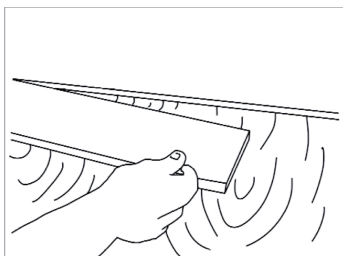


2• Appliquer la lame dans la colle. Il est important de presser la lame pour faciliter l'adhérence au sol. Ne pas oublier le jeu de dilatation de 8mm minimum en périphérie de la pièce et devant tout obstacle.

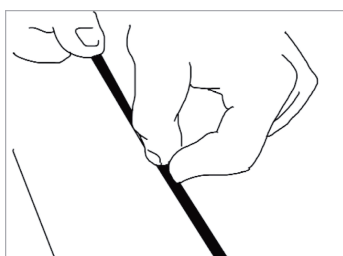

3• Une fois la pose du 1er rang terminée, appliquez le joint de la manière suivante:

- Découper le joint selon la longueur de votre rang de parquet
- Décoller progressivement le film protecteur du joint sur quelques centimètres.
- Appliquer le joint sur la languette en le pressant contre le chant vertical sans l'étirer sur sa longueur.

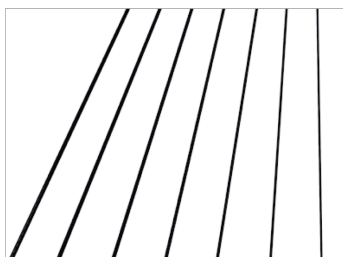

4• Poursuivre la mise en œuvre par le 2ème rang de parquet et répéter l'opération du joint noir. Compte-tenu du profil du joint, il est posé impérative- ment après chaque rang de parquet et non en fin de chantier.

Maintien du taux d'humidité du parquet massif

Les parquets massifs doivent toujours garder le même taux d'humidité, à tous les stades, y compris une fois posés. Pour éviter tout risque de reprise d'humidité, il faut refilmer le massif lorsqu'il est entreposé.