



# CONCEPT BOIS MURAL LA POSE VERTICALE

Concept Bois Mural est aussi compatible en pose traditionnelle sur tasseau.

**Difficulté :** 3/5

Avant de commencer la pose du Concept Bois Mural, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- Les maçonneries présentent une humidité inférieure à 5%.
- Les menuiseries (vitrage compris) sont posées et étanches.
- Les installations sanitaires et de chauffage sont étanches.
- Les colis livrés sont stockés à l'abri des intempéries et de l'humidité. Les locaux de stockage sont secs et non sujets à la condensation.
- Les colis ne doivent être déballés que le jour de la pose du produit.
- La pièce qui sera équipée du CBM doit avoir une humidité comprise entre 40% et 60% et une température ambiante de 15°C minimum tout au long de l'année ; cette pièce doit aussi être ventilée.
- Le CBM sort de production à 7%.


- Les fourrures présentent un entraxe maximal de 60 cm.
- La planéité de l'ossature métallique a été vérifiée, elle ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure à 5 mm, sous une règle de 2 m déplacée perpendiculairement aux éléments de cette ossature (DTU 25.41).
- Le faux-aplomb de l'ossature ne doit pas excéder 5 mm sur une hauteur d'étage de 2,50 m.

La pose du CBM doit se faire selon le DTU 36.2.

Les supports doivent être plans, sains, secs, propres, sans poussières, exempts de taches d'humidité, de moisissures, d'efflorescences ou de salpêtre, et non gras et doivent présenter en tout point une cohésion convenable.

Le clip de montage Panaget a été développé spécialement pour une pose aisée de votre habillage « Bois Mural » sur fourrures métalliques (type F530 ou S47), dans le cadre de l'aménagement de votre maison.


## ETAPE 2 :

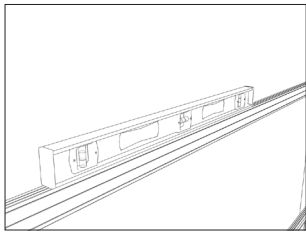

### 2• Préparation du support

Vérifier la planéité de l'ossature et l'alignement des fourrures métalliques à l'aide d'un niveau à bulle.  
- Vérifier l'entraxe (60 cm maxi) des fourrures horizontales.


## ETAPE 4 :

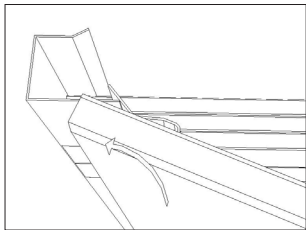

### 4• Fixation de la première lame (en partant de la gauche)

- Engager les attaches de départ de la première lame sur le rail de fixation gauche en prenant soin de placer une cale au sol (le Bois Mural ne doit pas être en contact avec le sol).  
- La pose s'effectue de la gauche vers la droite.


## ETAPE 6 :

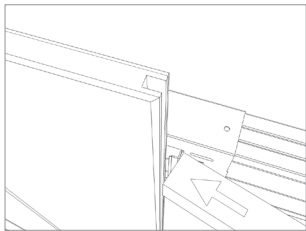

### 6• Bloquer la lame

Pousser les clips de montage dans la rainure à l'aide de la cale en bois, afin de bloquer la lame.


## ETAPE 1 :

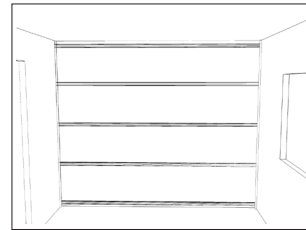

### 1• Votre ossature est prête?

Nous pouvons commencer. Assurez-vous que les gaines soient passées ou que l'éventuel isolant soit posé. Les rails doivent être verticaux et les fourrures horizontales.


## ETAPE 3 :

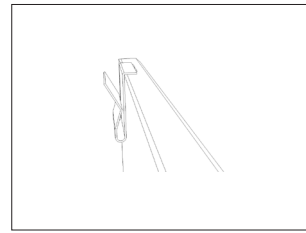

### 3• Attaches de départ

- Ouvrir les colis de Bois Mural puis découper la languette de la première lame à la scie. Vérifier qu'aucune bavure ne subsiste.  
- Sur chaque lame de la première rangée, piquer les attaches de départ sur la partie découpée de la lame.  
- Lames supérieures à 1 m : fixer 3 attaches.  
- Lames inférieures à 1 m : fixer 2 attaches seulement.


## ETAPE 5 :

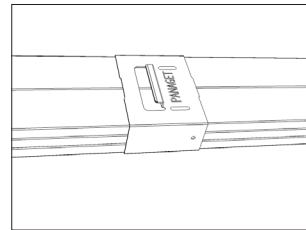

### 5• Clips de montage

Placer une rangée de clips de montage Panaget sur chaque fourrure métallique à droite de la lame.

## ETAPE 7 :

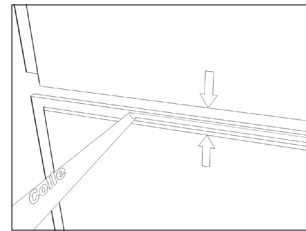

### 7• Lame suivante

- Couper la lame à la bonne longueur et placer les attaches.  
- Déposer un filet de colle à bois sur la languette en bout qui recevra la deuxième lame.  
- Engager les attaches de départ sur le rail et emboîter la deuxième lame. S'il y a un surplus de colle, essuyer avec un chiffon.  
- Mettre en place les clips de montage. Continuer ainsi la pose de Bois Mural sur toute la longueur du mur.



## CONCEPT BOIS MURAL LA POSE VERTICALE


Concept Bois Mural est aussi compatible en pose traditionnelle sur tasseau.

### ETAPE 8 :

#### 8• Dernière lame de la rangée

- Mesurer l'espace restant en enlevant 1 cm.
- Reporter cette valeur sur la lame et la découper à l'aide de la scie circulaire. Puis délimiter la lame.
- Positionner la dernière lame et la bloquer à l'aide des clips de montage.


### ETAPE 10 :

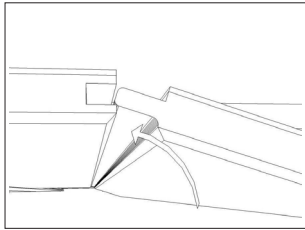

#### 10• Montage de la dernière rangée

- Mesurer la distance entre l'avant-dernière lame et l'extrémité du mur puis retirer 1 cm à celle-ci (joint de dilatation).
- Couper à la distance désirée la dernière lame.
- Dégraisser les fourrures avec l'alcool ménager.
- Déposer un point de colle sur chaque fourrure.
- Installer la dernière lame et maintenez quelques instants, puis poser les cales pour préserver le joint de dilatation.
- Procéder de la même manière pour l'ensemble de la dernière rangée.


### ETAPE 9 :

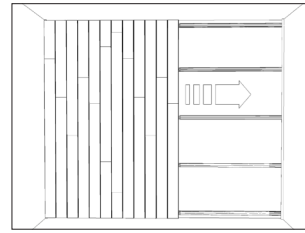

#### 9• Montage des rangées suivantes

- Commencer la rangée suivante avec la chute de la rangée précédente. Celle-ci doit avoir une longueur supérieure à deux fois la largeur de la lame pour des raisons esthétiques.
- Emboîter la lame dans la fente de la lame de gauche.
- Mettre en place les clips de montage comme pour la première lame (vous pouvez visser quelques clips toutes les deux ou trois rangées de Bois Mural avec une vis auto-forieuse).
- Pour chaque rangée, il est nécessaire de déposer un filet de colle sur la languette en bout de lame.
- Recommencer l'opération jusqu'au bout du mur.

### ETAPE 11 :

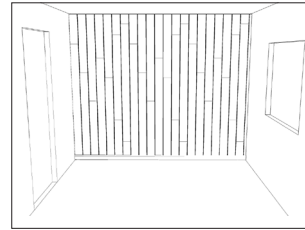

#### 11• Pose des accessoires de finition

- Une fois la dernière lame posée, teindre les baguettes d'angle et autres profilés bruts avec les flacons d'huile adéquats (fiolle à commander).
- Enlever les cales et installer les profilés avec de la colle polymère.