



CONCEPT BOIS MURAL LA POSE HORIZONTALE

Concept Bois Mural est aussi compatible en pose traditionnelle sur tasseau.

Difficulté : 3/5

Avant de commencer la pose du Concept Bois Mural, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- Les maçonneries présentent une humidité inférieure à 5%.
- Les menuiseries (vitrage compris) sont posées et étanches.
- Les installations sanitaires et de chauffage sont étanches.
- Les colis livrés sont stockés à l'abri des intempéries et de l'humidité. Les locaux de stockage sont secs et non sujets à la condensation.
- Les colis ne doivent être déballés que le jour de la pose du produit.
- La pièce qui sera équipée du CBM doit avoir une humidité comprise entre 40% et 60% et une température ambiante de 15°C minimum tout au long de l'année ; cette pièce doit aussi être ventilée.
- Le CBM sort de production à 7%.


- Les fourrures présentent un entraxe maximal de 60 cm.
- La planéité de l'ossature métallique a été vérifiée, elle ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure à 5 mm, sous une règle de 2 m déplacée perpendiculairement aux éléments de cette ossature (DTU 25.41).
- Le faux-aplomb de l'ossature ne doit pas excéder 5 mm sur une hauteur d'étage de 2,50 m.

La pose du CBM doit se faire selon le DTU 36.2.

Les supports doivent être plans, sains, secs, propres, sans poussières, exempts de taches d'humidité, de moisissures, d'efflorescences ou de salpêtre, et non gras et doivent présenter en tout point une cohésion convenable.


Le clip de montage Panaget a été développé spécialement pour une pose aisée de votre habillage « Bois Mural » sur fourrures métalliques (type F530 ou S47), dans le cadre de l'aménagement de votre maison.

ETAPE 2 :

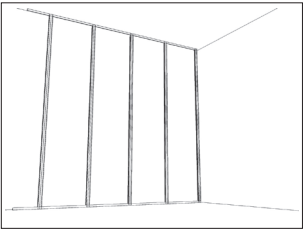


- 2• Votre ossature est prête?**
Nous pouvons commencer. Assurez-vous que les gaines soient passées ou que l'éventuel isolant soit posé.

ETAPE 4 :

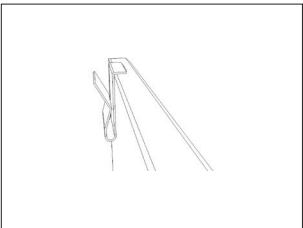


- 4• Fixation de la première lame, en partant du haut**
- Retirer la languette de la première lame à la scie.
 - Piquer les attaches de départ sur la partie découpée de la lame.

ETAPE 6 :

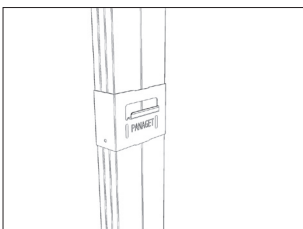


- 6• Placer une rangée de clips de montage Panaget sur chaque fourrure métallique sous la lame.**
Attention ! Selon le type de fourrures métalliques utilisées, leurs dimensions peuvent varier. Il faudra donc resserrer les clips ou les visser à l'aide d'une vis auto-forreuse.

ETAPE 1 :

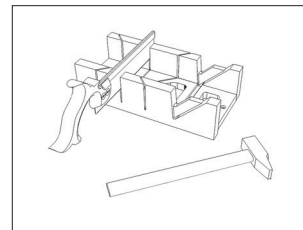


- 1• A prévoir**
- Un marteau et une cale en bois
 - Une scie à bois ou une scie circulaire
 - Un niveau à bulle
 - Les attaches de départ
 - Les clips de montage
 - De l'alcool ménager et un chiffon
 - Un flacon d'huile teintée
 - Une cartouche de colle polymère.

ETAPE 3 :

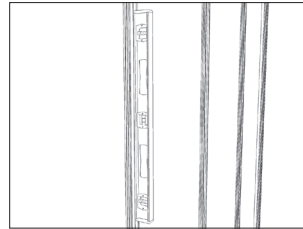


- 3• Préparation du support**
Une fois que votre ossature métallique est posée :
- Vérifier la planéité de l'ossature et l'alignement des fourrures métalliques à l'aide d'un niveau à bulle.
 - Vérifier l'entraxe (60 cm maxi) des fourrures verticales.

ETAPE 5 :

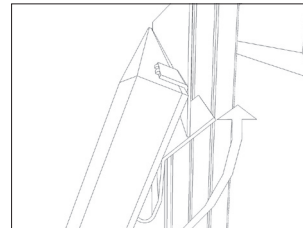

- 5• Engager les attaches de départ** de la première lame sur le rail de fixation supérieur.

ETAPE 7 :

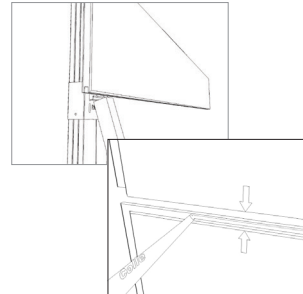

- 7• Pousser les clips de montage dans la rainure** à l'aide de la cale en bois, afin de bloquer la lame.

Renouveler ces trois dernières opérations sur le reste de la rangée, en ajoutant un filet de colle entre chaque lame (sur la languette en bout).



Voir la vidéo tutorial

www.panaget.com

3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré - France

TEL | 0033 (0)2 99 05 77 77


FAX | 0033 (0)2 99 57 73 55



CONCEPT BOIS MURAL LA POSE HORIZONTALE

Concept Bois Mural est aussi compatible en pose traditionnelle sur tasseau.


ETAPE 8 :

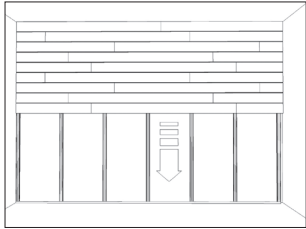

8• Montage des rangées suivantes

- Commencer la rangée suivante avec la chute de la rangée précédente. Celle-ci doit avoir une longueur supérieure à deux fois la largeur de la lame pour des raisons esthétiques.
- Emboîter la lame dans la précédente.
- Mettre en place les clips de montage comme pour la première lame (vous pouvez visser quelques clips toutes les 2 ou 3 rangées de Bois Mural avec une vis auto-foreuse).
- Recommencer l'opération jusqu'en bas du mur.


ETAPE 9 :

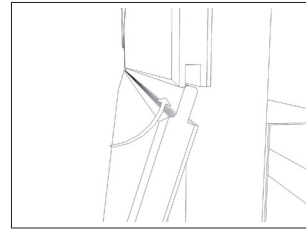

9• Montage de la dernière lame

- Mesurer la distance entre l'avant-dernière lame et le sol fini et retirer 1 cm à celle-ci (joint de dilatation)
- Couper la dernière lame dans sa longueur, à la largeur désirée
- Dégraisser les fourrures avec l'alcool ménager
- Déposer un point de colle sur chaque fourrure
- Installer la dernière lame et maintenir quelques instants.

ETAPE 10 :

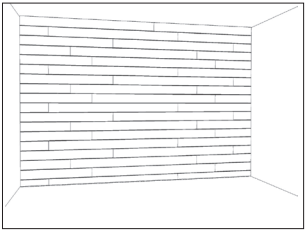

10• Pose des accessoires de finition

- Teinter les baguettes d'angle et autres profilés bruts avec les flacons d'huile adéquats.
- Placer les baguettes et plinthes.



Voir la vidéo tutoriel

www.panaget.com

3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré - France

TEL | 0033 (0)2 99 05 77 77

FAX | 0033 (0)2 99 57 73 55