



## Difficulté : 3/5


Pour préparer la pose de votre parquet, nous vous invitons à consulter les vidéos disponibles sur notre site internet [www.panaget.com](http://www.panaget.com).

Au fur et à mesure de la mise en œuvre, bien laisser un jeu de dilatation (ou jeu périphérique) de 1,5 mm par mètre linéaire de parquet déployé avec un minimum de 8 mm, le long des murs et devant tout obstacle (tuyauteries, pied d'escalier, poteau, socle de cheminée, etc.). Entailler les pieds des huisseries et engager le parquet dessous, de façon à ce que le jeu soit invisible.

Pour permettre un libre mouvement du parquet, la largeur cumulée des lames posées ne doit pas excéder 8 m. Pour une largeur supérieure, prévoir un jeu de dilatation intermédiaire. Dans tous les cas, ce jeu est obligatoire à chaque seuil de porte.

Orienter de préférence les lames parallèlement à la longueur de la pièce et dans le sens d'entrée de la lumière.

## ETAPE 1 :

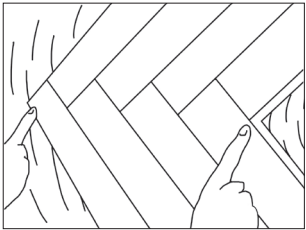


1• Le support doit être plan et sec.

Pour les parquets en panneaux, à bâtons rompus ou en point de Hongrie, débiter la pose le long de l'axe central de la pièce.

Dans le cas d'une pose à l'anglaise ou en coupe de pierre, débiter la pose dans un angle, rainure contre le mur.


## ETAPE 2 :

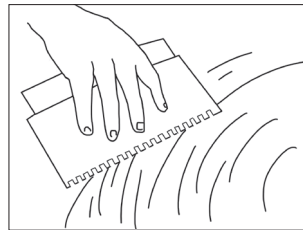

2• Encoller le support avec une colle MS Polymère (ex : Presto PM), à l'aide d'une spatule crantée 4x4 (B3). L'application s'effectue sur une petite surface et doit présenter un mouvement de stries. En aucun cas vous ne devez encoller la sous-face des lames et les languettes.


Consommation de colle : environ 1,2 kg/m<sup>2</sup>.

## ETAPE 3 :

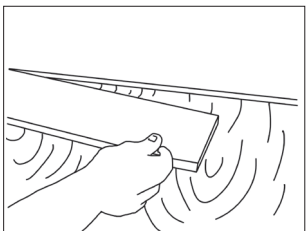


3• Appliquer la lame ou le panneau de parquet dans la colle. Il est important de presser la lame pour une bonne adhérence au sol.

## ETAPE 4 :

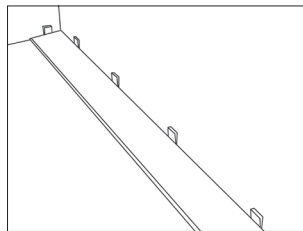

4• Disposer les cales en périphérie pour respecter le jeu de dilatation.

## ETAPE 5 :

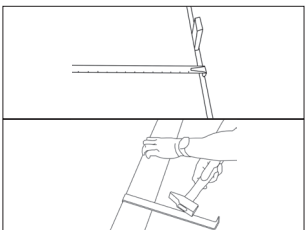

5• Découper les lames de la dernière rangée à la largeur désirée sans oublier l'espace nécessaire au jeu de dilatation.

Emboîter les lames à plat avec une chasse métallique.

Enlever les cales 24h après la pose.

Le recouvrement des joints de dilatation s'effectue à l'aide des accessoires appropriés (plinthes, ronds de radiateur, barre de seuil, etc.).



Voir la vidéo tutorial

[www.panaget.com](http://www.panaget.com)

3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré - France

TEL | 0033 (0)2 99 05 77 77

FAX | 0033 (0)2 99 57 73 55



Scotch sur parquet interdit  
No tape